
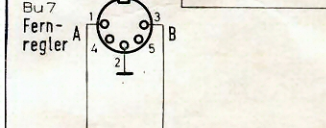
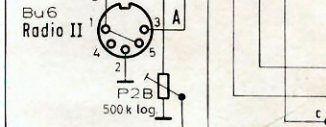
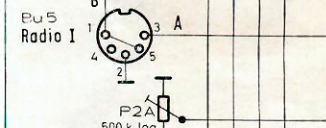
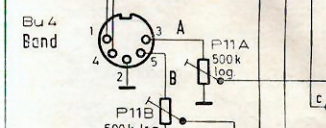
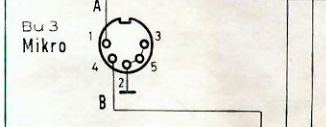
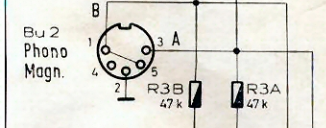



Bei Bauelementen bedeutet Zusatz
A = im linken Kanal
B = im rechten Kanal

Bei Eingängen bedeutet
A = linkes Signal
B = rechtes Signal


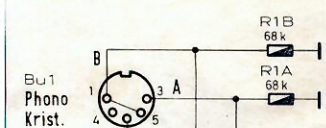


S1A / S1B
a = Mikro
b = Band
c = Phono
d = Radio I
e = Radio II

S1A / S1B schließt
freie Eingänge kurz

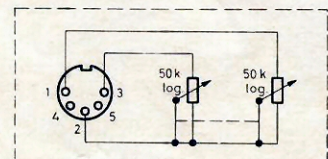


Fernregler




Styroflex-Kond.

Spannungen gemessen mit TELETEST-
Röhrevoltmeter RV-12 ohne Signal

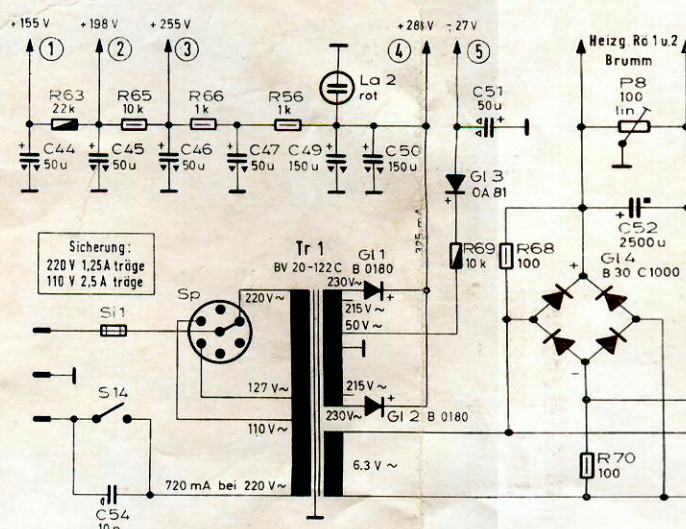


S 8 A/B
a = laut
b = leise

Alle Bauelemente innerhalb der gestrichelten Grenze
befinden sich im Baustein MULTIFILTER

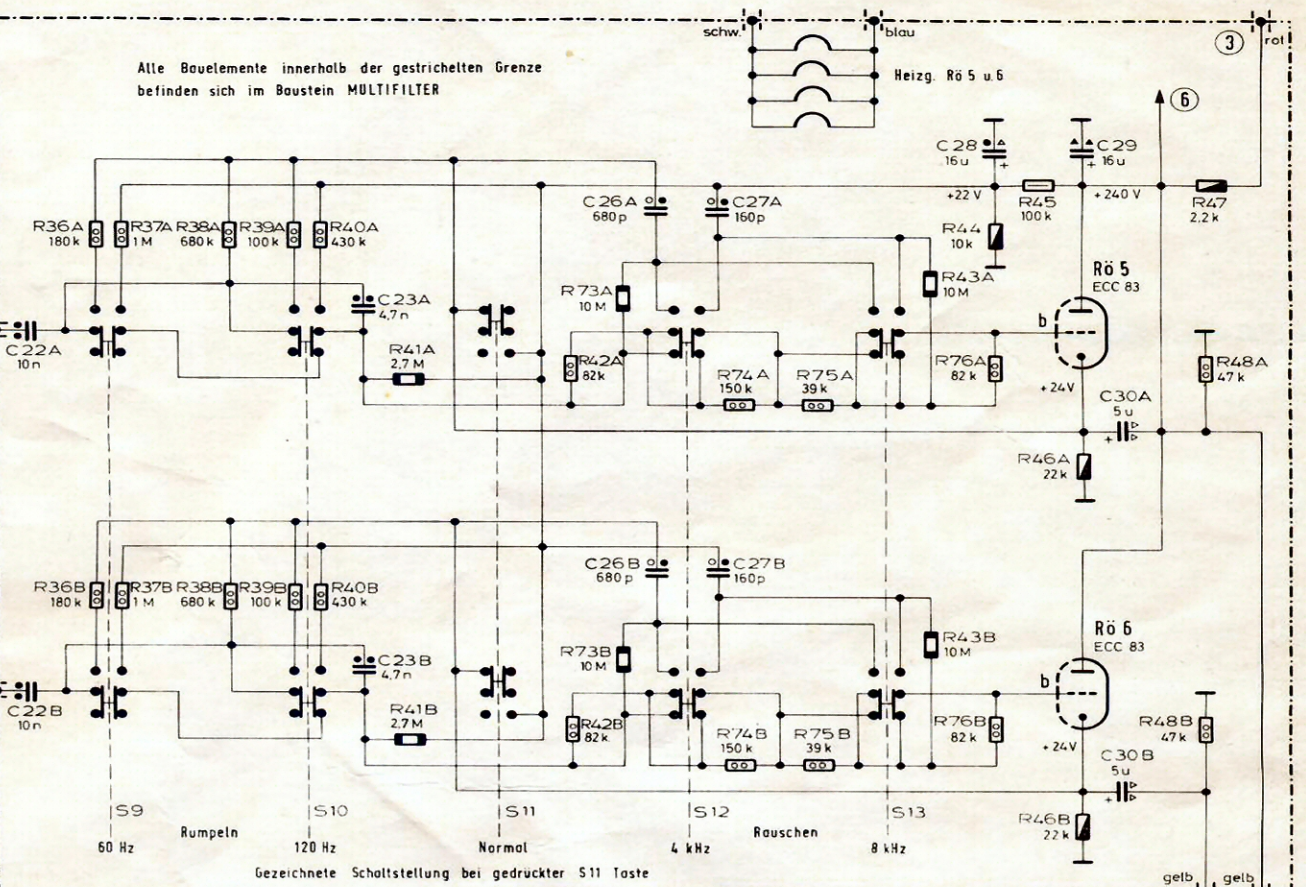

Gezeichnete Schaltstellung bei gedrückter S11 Taste

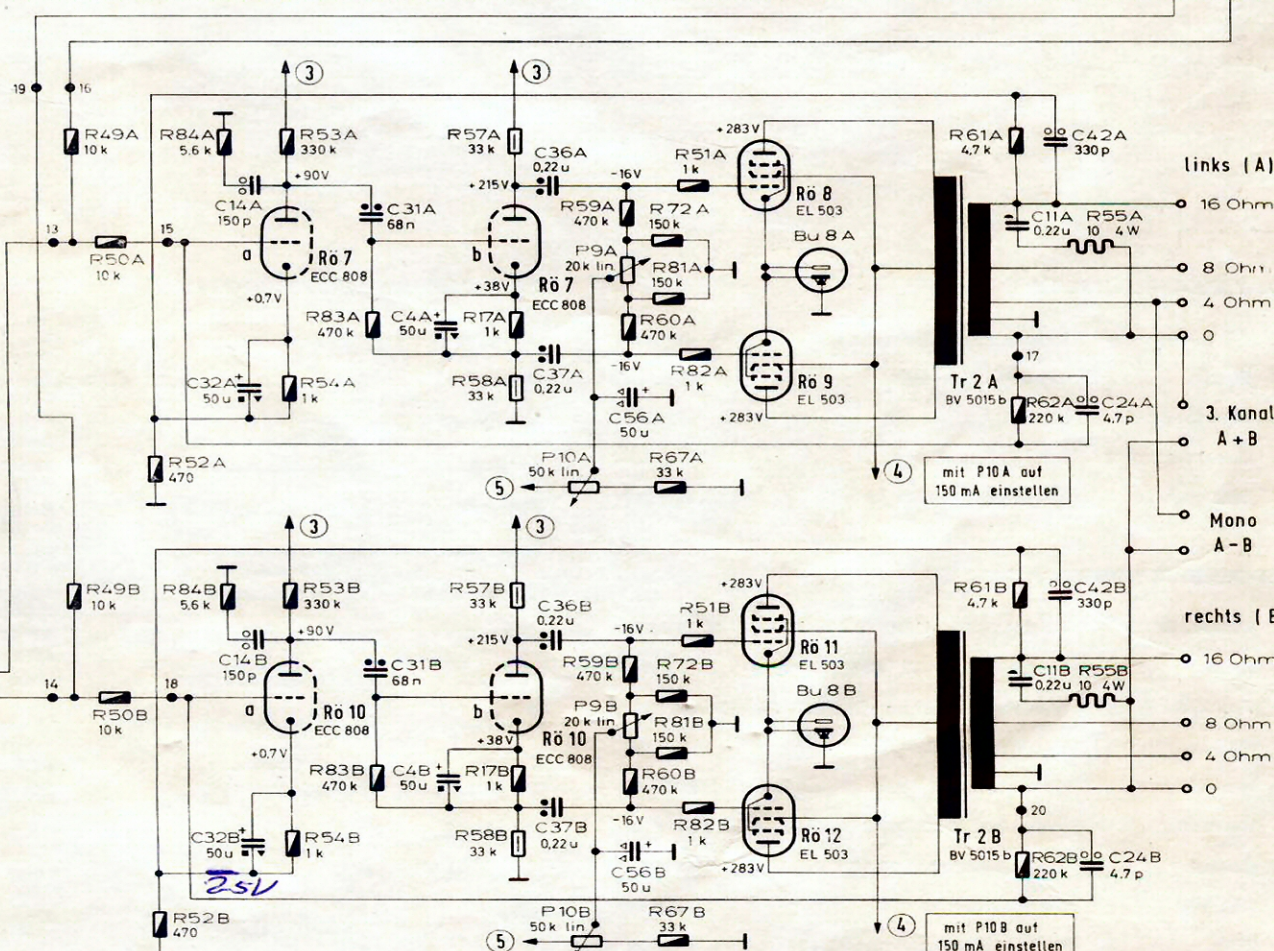

SABA TELEWATT
HiFi - Stereo-Verstärker
VS 110